


## SÄLEKAIHTIMEN JA PUUSÄLEKAIHTIMEN MITTAUSOHJE

### IKKUNAN VÄLIIN ASENNETTAVAN SÄLEKAIHTIMEN / PUUSÄLEKAIHTIMEN MITTOITUS:

Mittaa lasin tarkka korkeus sekä leveys huoneenpuolelta. Mittaa myös kuinka pitkät nostonarut ja säätötangot tarvitset.

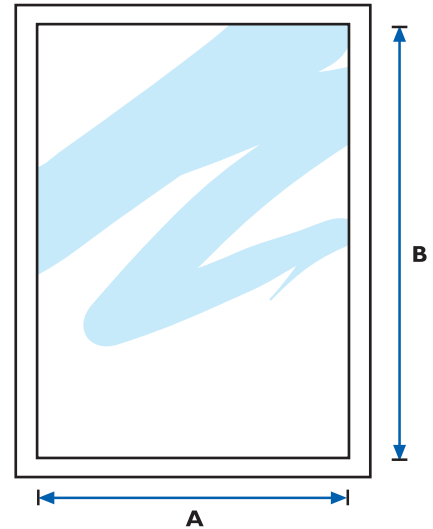

### IKKUNAN PINTAAN ASENNETTAVAN SÄLEKAIHTIMEN / PUUSÄLEKAIHTIMEN MITTOITUS:

Mittaa haluamasi leveys ja korkeus, muista kuitenkin ottaa huomioon kaikki rajoittavat tekijät, kuten esim. patterit, ikkunalaudat yms. Mikäli sälekaihdin asennetaan aukkoon, mittaa aukon tarkka koko.

Tilattaessa tulee ilmoittaa myös sälekaihtimen kätisyys (oikea/vasen), eli kummalla puolen sälekaihtimen säätötanko ja nostonaru sijaitsevat.

#### MITTOITUS:

- A** Leveysmitta
- B** Korkeus