

Markiisi on asennettava kantaviin runkorankenteisiin. Puutalossa seinärunkoon tai kattotuoliin. Varmista, että kiinnitysperusta on suora. Tarvittaessa oikaise kiilalla tai koko leveydenmittaisella vaakapalkilla.

Tiili- tai kevytbetoniseinässä käytetään asennuslevyä, esim. filmivaneria, joka ruuvataan riittävän monesta kohtaa kiinni. Betoniin kiinnittäessä suosittelemme 14 mm kiila-ankkuria.

HUOM! Suurissa leveyksissä ja ulottumissa varmista kiinnitysten riittävä kantavuus.

1



Aseta kannakkeet markiisiin päätyihin kuvan osoittamalla tavalla, markiisin olessa vielä alhaalla.

2



Mittaa kannakkeiden välinen sisämitta. HUOM! kannakkeiden oltava vastakkain markiisin päätykannakkeen kanssa.

3



Mittaa ja merkkää kannakkeiden paikat seinään. (Mitattu kannakkeiden + 5 mm pelivara)

4



Poraa esireikä n. 7 mm terällä.

5



Ruuvaa kannakkeet kansipulteilla kiinni. Varo kiertämästä yli (ns. korkkausvara).

6



Nosta markiisi kannakkeille, yläreuna edellä. Kun markiisi on paikoillaan, nosta kannakkeen lukituslevy ylös.

7




Kiristä kannakkeen lukituslevyn ruuvit työkalua käyttäen. Kela markiisia auki ennen kaltevuuden säätöä.

8



Säädä kaltevuutta kuusiokoloavaimella (8 mm) molemmista päistä kunnes oikea kaltevuus on saavutettu.

## ASENNUSVAIHTOEHDOT

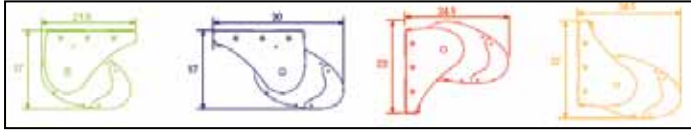

Katto

Katto

Seinä

Seinä

Osaluettelo: kannakkeet 2kpl  
kansipultit 2kpl/kannake  
veivi 1kpl

Moottorikäyttöisessä tilauksen  
mukainen varustus

HUOM ! Ennen markiisin kelaamista auki,  
varmista että kaikki ruuvit on kiristetty  
kunnolla!