


## PYSTYLAMELLIN MITOITUSOHJE

### PYSTYLAMELLI IKKUNANSYVENNYKSEEN:

Mikäli pystylamelli tulee ikkunansyvennyksen päälle, mittaa haluamasi leveys ja korkeus. Muista huomioida kaikki rajoittavat tekijät, kuten esim. patterit, ikkunapenkit ym.

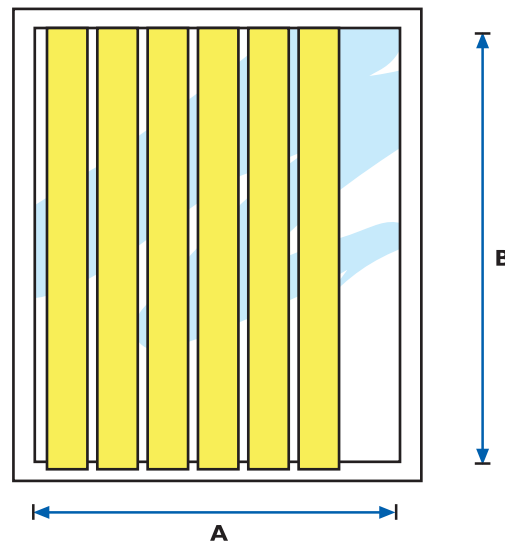

### PYSTYLAMELLIN TULLESSA SYVENNYKSEEN:

Lamelliverhon tullessa syvennykseen mittaa aukon korkeus -3 cm, ja aukon leveys -1 cm.

**HUOM!** Ilmoita tilatessasi myös haluamasi säätönarujen pituus ja kiinnitystapa (katto/seinä).

### MITOITUS:

- A** Leveys
- B** Korkeus