

Solena-sivuvarsi markiisin asennusohje


Markiisi ilman kasettia

Valmistus:
ARTIC-KAIHDIN OY Salpakankaankatu 38, 80100 JOENSUU
Puh. (010) 425 9500 Fax (010) 425 9501
www.artickaihdin.fi
myynti@artickaihdin.fi

Osaluettelo: 1 kpl markiisi (ei sisällä kasettia)
2 kpl rullan kannakkeita
1 kpl nauhalukko
1 kpl nauha ohjain (käyttö vain sis. asenn.)


1 kpl nauhatupsu
10 kpl kiinnitysruuvit + 4 kpl aluslevyjä
2 kpl M6 mutterit
5 m vetonauhaa

1

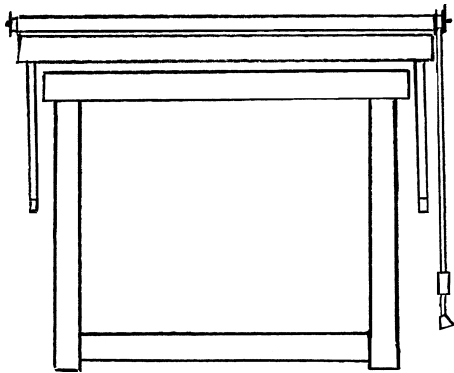


Mitoita markiisin kannakkeitten paikat siten että markiisi tulee ikkunan keskelle.

2

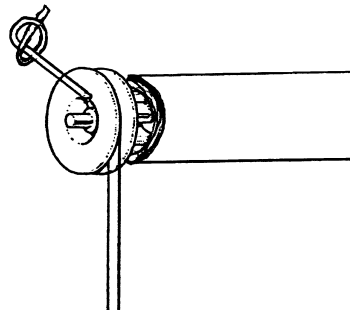


Pujota nostonauha markiisin nauhakelassa olevan reiän läpi, tee solmu ja vedä solmu tiukalle uraan. Rullaa nauha kelan ympäri n. 2–3 kierr. niin että se tulee seinän puolelta alas.

3

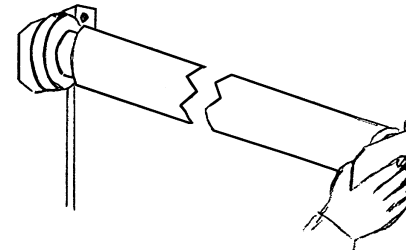

Ruuvaa kannakkeet merkittyyn paikkaan, toinen kannake jätetään löysälle niin että kannake liikkuu sivu suunnassa n. 10 mm. Ota markiisi ja laita toinen puoli kannakkeelle ja taivuta löysällä olevaa kannaketta sivulle, niin että saat rullan paikoilleen. Kiristä ruuvit.

4

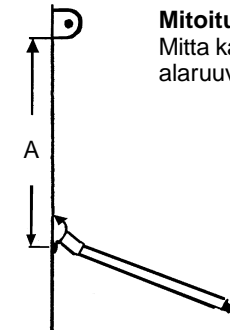


Mitoituskaavio:
Mitta kannakkeen alapinnasta alaruuvin kiinnityspisteeseen.

Ulottuma	A-mitta
60	57 cm
70	67 cm
80	77 cm
90	87 cm
100	97 cm


Kiinnitä sivuvarret seinään oheisen mitoituskaavion mukaan. Sivuvarren paikka kuvan 1 mukaan n. 20–50 mm etuprofiiliin päistä.

5

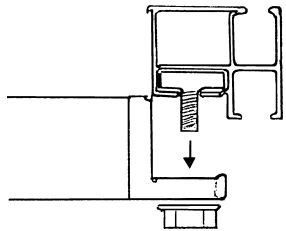


Aseta sivuvarsi etuprofiiliin kuvan mukaan. Katso että sivuvarsi on suorassa (kuva 1) ja kiristä mutteri.

6

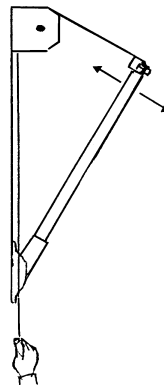

Kokeile toiminta ylös/alas liikkeellä muutamia kertoja.

7




Ulkopuolinen säätö

Aseta nauhalukko nauhakelan kanssa samaan linjaan pystysuoraan sopivalle käyttökorkeudelle, niin että isompi aukko tulee alaspäin.

Huom! Lyhennä nauha markiisin ääri ala-asennossa sopivaksi ja laita tupsu päähän.

8



Sisäpuolinen säätö

Poraa n. 11–12 ø mm reikä seinän läpi nauharullan pystylinjan kohdalle. Sisäpuolisen käyttökork. mukaan.

Aseta reiän kohdalle, ulkopuolella nauhaohjain, sisäpuolella nauhalukko. Lyhennä vetonaru kuvan 7 mukaan.

Huom! Reiän poraus oltava vino kuvan mukaan.